


CAMÉRA INTÉRIEURE

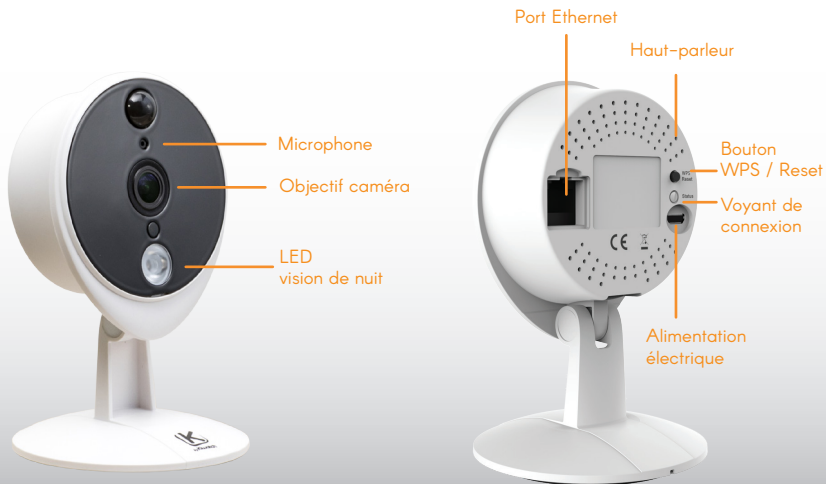

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

- Box internet ou routeur avec serveur DHCP,
- Réseau Ethernet ou sans fil (Wi-fi),
- PC, MAC, tablette ou smartphone,
- Navigateur Internet (Internet Explorer, Firefox, Chrome...).

CONTENU DE LA BOÎTE

1 caméra Wi-fi, 1 adaptateur secteur, 1 câble Ethernet et des vis.

Powered by **Kiwatch**

Le Mail - 44700 Nantes / Orvault - France

Kiwatch
vidéo bienveillance

BESOIN D'AIDE ?

support@kiwatch.com

02.49.09.15.73 (N° gratuit)



www.kiwatch.com

Connectez votre caméra

À faire avant de procéder à la fixation de la caméra et avant la configuration WI-FI

- 1 Branchez la caméra **électriquement** avec le **câble USB** relié à l'adaptateur secteur.
- 2 Reliez la caméra à votre **Box internet** avec le câble Ethernet fourni.
- 3 Patientez deux minutes : le **voyant** à l'arrière de la caméra passe au vert fixe. Votre caméra est **maintenant connectée**.

Connectez-vous à votre espace client KIWATCH

1- Rendez-vous sur my.kiwatch.com depuis votre ordinateur ou sur l'application **KIWATCH** depuis votre smartphone ou tablette.

2- Saisissez l'**adresse mail** renseignée lors de votre souscription et le mot de passe reçu dans le mail de bienvenue. Vous pouvez désormais visualiser votre caméra.
(Pour recevoir un nouveau mot de passe, cliquez sur "mot de passe oublié")

Configurez la caméra en WI-FI depuis votre espace client

1- Allez dans **CONFIGUREZ / CONFIGURATION WIFI** depuis votre ordinateur ou dans le menu **PARAMÈTRES**  / **CONFIGURATION WIFI** depuis votre tablette et smartphone.

2- Suivez les indications à l'écran jusqu'à obtenir le message "Votre caméra est maintenant connectée !"

Vous n'avez pas de port Ethernet disponible ?

1- Branchez la caméra électriquement avec le câble USB relié à l'adaptateur secteur

2- Activez le WPS sur votre box (rappelez-vous de la notice de votre box) puis dans les secondes qui suivent, appuyez 4 secondes sur le bouton WPS/RESET de la caméra

3- Le voyant de la caméra passe vert clignotant. Patientez 2 minutes. La caméra redémarre (voyant rouge) puis se connecte à votre box en WI-FI (voyant vert fixe). Votre caméra est maintenant connectée en WI-FI.

Si vous rencontrez des problèmes, contactez le service client au 02.40.09.15.73